

DEI-708(R) 安裝及使用說明書


Version 04
41NSLL00455

1. 注意事項：

- 1.1 安裝前應確定總電源已關閉，以避免感電事故。
- 1.2 安裝前應確定所使用之電源電壓，並將控制器之電源選擇置於正確位置。
- 1.3 安裝時應避免將控制器安置於潮濕處，以防止太潮濕產生錯誤動作。
- 1.4 負載電流應遵守本產品之最大安全容量，以避免發生危險。
- 1.5 裝配前應詳讀配線說明，以避免施工錯誤，造成產品損壞；若因施工錯誤而造成之損害，不在本公司保固範圍內。

2. 規格：

2.1 外觀說明：

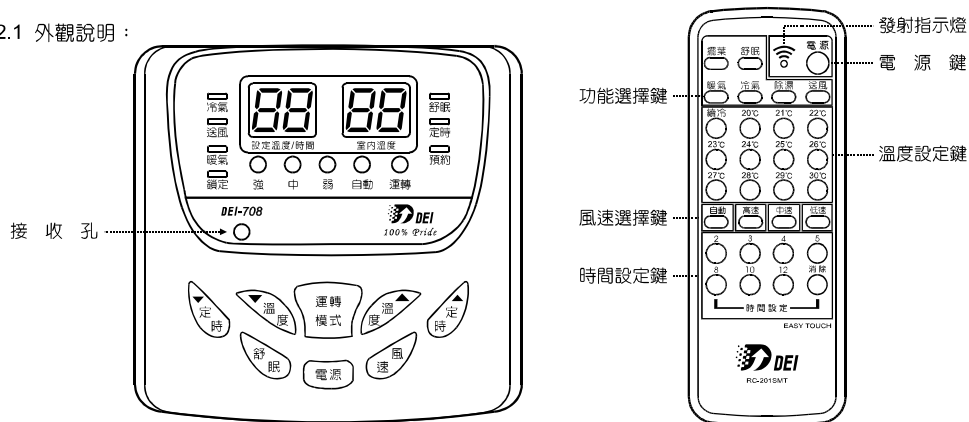

(此遙控器需配合708R使用)

- 2.2 操作環境：0℃~50℃，濕度：20%~85%RH
- 2.3 儲存環境：-10℃~60℃，濕度：20%~85%RH
- 2.4 輸入/輸出

- 2.4.1 電源輸入：AC110V/AC220V±10%，50Hz/60Hz，保險絲容量：0.25A/AC250V
- 2.4.2 溫度感測範圍：0℃~50℃±1℃
- 2.4.3 輸出接點：
 - 2.4.3.1 總負載容量：AC250V/5A
 - 2.4.3.2 三通閥接點：AC250V/1A
 - 2.4.3.3 四通閥接點：AC250V/1A
 - 2.4.3.4 風速接點：AC250V/3A×3
 - 2.4.3.5 主機連鎖接點：AC250V/3A

3. 功能說明：

3.1 操作/按鍵說明：

- 3.1.1 電源鍵：按下 鍵，可控制電源板 ON/OFF。
- 3.1.2 風速鍵：按下 鍵，可依序作自動風速、強速、中速、弱速。
 - 3.1.2.1 自動燈亮時，冷氣機以設定溫度值為基準，自動控制風速變化。
 - 3.1.2.2 風速變化以室內溫度值與設定溫度值兩者溫度差為主要依據。
- 3.1.3 定時鍵：
 - 3.1.3.1 按 鍵一次，預約/定時增加一小時。
 - 3.1.3.2 按 鍵一次，預約/定時減少一小時。
- 3.1.4 設溫鍵：設定範圍 10℃~35℃
 - 3.1.4.2 按 鍵一次，設溫增加 1℃。
 - 3.1.4.3 按 鍵一次，設溫減少 1℃。
- 3.1.5 按 鍵：可依序作冷氣、送風、暖氣等不同功能運轉。

3.1.6 舒眠/鎖定鍵：

- 3.1.6.1 舒眠：按 鍵一下，舒眠指示燈亮，再按一次即可關閉舒眠功能。當舒眠指示燈亮時，代表睡眠迴路開始運轉。配合溫度設定每 1 小時自動提昇 1℃，第 2 小時再提昇 1℃，提昇 2℃ 到 26℃ 後則恆溫保持至關機。例如溫度設定在 24℃，當按下舒眠鍵時，1 小時後溫度設定提昇，此後則一直保持 26℃ 至關機。（舒眠只在冷氣功能時有作用）
- 3.1.6.2 鎖定：按住 鍵 3 秒，鎖定指示燈亮，此時線控按鍵除了設溫鍵、模式鍵被鎖定外，其餘皆可正常操作。若要解除鎖定功能，再按住 鍵 3 秒，即可解除。

3.2 功能說明：

三通閥動作狀態：(冷氣模式)			自動風速動作狀態：(冷氣模式)		
室溫-設溫	溫 升	溫 降	室溫-設溫	溫 升	溫 降
+1℃	ON	ON	+2℃	強 速	強 速
+0℃	ON	ON	+1℃	中 速	中 速
-1℃	OFF	ON	+0℃	弱 速	弱 速
-2℃	OFF	OFF			

三通閥動作狀態：(暖氣模式)			自動風速動作狀態：(暖氣模式)		
室溫-設溫	溫 升	溫 降	室溫-設溫	溫 升	溫 降
+2℃	OFF	OFF	0℃	弱 速	弱 速
+1℃	ON	OFF	-1℃	中 速	中 速
+0℃	ON	ON	-2℃	強 速	強 速
-1℃	ON	ON			

3.3 DIPSW 功能選擇：

ON	OFF
有 3 分鐘保護	無 3 分鐘保護
達到設定溫度風扇持續運轉	達到設定溫度風扇停止
一對一直膨冷氣空調送風機	一對多直膨冷氣
暖氣(電熱式)	暖氣(鍋爐式)

3.4 燈號指示：

- 3.4.1 功能指示燈：
 - 3.4.1.1 當冷氣指示燈亮時，代表目前模式狀態為冷氣模式。
 - 3.4.1.2 當送風指示燈亮時，代表目前模式狀態為送風模式。
 - 3.4.1.3 當暖氣指示燈亮時，代表目前模式狀態為暖氣模式。
- 3.4.2 鎖定指示燈：當鎖定指示燈亮起時，代表目前狀態為鎖定。
- 3.4.3 紅外線接收孔：此接收孔請勿讓其它物品阻擋以利遙控接收。(適用708R)
- 3.4.4 風速指示燈：
 - 3.4.4.1 當強速指示燈亮時，代表目前風速為強速。
 - 3.4.4.2 當中速指示燈亮時，代表目前風速為中速。
 - 3.4.4.3 當弱速指示燈亮時，代表目前風速為弱速。
 - 3.4.4.4 當自動指示燈亮時，代表目前風速為自動風速。
- 3.4.5 設溫顯示器：顯示目前使用者所設定的溫度值及預約/定時的時間。
- 3.4.6 室溫顯示器：顯示目前室內的溫度值。
- 3.4.7 舒眠指示燈：當舒眠指示燈亮起時，代表目前狀態為舒眠。
- 3.4.8 定時指示燈：當定時指示燈亮起時，代表使用者設定定時關機。
- 3.4.9 預約指示燈：當預約指示燈亮起時，代表使用者設定預約開機。
- 3.4.10 運轉指示燈：
 - 3.4.10.1 綠燈閃爍時，代表三通閥(壓縮機)3分鐘保護。
 - 3.4.10.2 綠燈恆亮時，代表三通閥在開啓狀態。
 - 3.4.10.3 指示燈不亮時，三通閥關閉但隨時會因室內溫差而啓動。

4. 故障排除：錯誤代碼會在室溫顯示器顯示。

錯誤代碼	故障原因
09 (熄滅)	通訊線脫落或配線錯誤
50	當室溫超過 50℃
81	當室溫 SENSOR 脫落
82	當室溫 SENSOR 短路